

HƯỚNG DẪN QUY TRÌNH THI CÔNG

Chống thấm vách tầng hầm sử dụng **Neoproof® Polyurea R**



HƯỚNG DẪN CÁC BƯỚC THI CÔNG

1. CHUẨN BỊ BỀ MẶT

- Bề mặt phải được sạch sẽ, không chứa các thành phần dễ bong tróc, ôi nhiễm, dầu mỡ.
- Bề mặt phải được khô toàn bộ và không được để đọng nước trước khi thi công chống thấm.



Bề mặt bê tông chưa đạt



Sử dụng máy mài chà bề mặt bê tông



Trám vá bề mặt bê tông bằng vữa sửa chữa **Neorep**



Bề mặt bê tông đạt

2. ĐO ĐỘ ẨM

- Điều kiện thi công: Độ ẩm bề mặt phải < 4%, độ ẩm không khí < 85%.
- Thi công ở nhiệt độ +5°C đến +35°C.



Độ ẩm bề mặt bê tông $\geq 4\%$ chưa đạt



Độ ẩm bề mặt bê tông < 4% đạt

3. KIỂM TRA DỰ BÁO THỜI TIẾT

- Điều kiện thi công không có Mưa trong vòng 3-5 ngày

4. THI CÔNG XỬ LÝ CỔ ỐNG



Đục vát quanh cổ ống



- Vệ sinh, quấn thanh tương nối
- Quét chất kết nối **Revinex**
(pha với nước theo tỉ lệ 1:4)



Thi công ghép cốt pha và đổ
vữa **Lemax Grout LM-G650**



Trám và hoàn thiện bề mặt bằng
vữa sửa chữa **Neorep**

5. THI CÔNG CHỐNG THẤM



Bước 1:
Quét lớp lót **Acqua Primer NP**
pha với 25-30% nước sạch.
Định mức: 0,14-0,18 kg/m²
(vật liệu lót Primer phải được khuấy
bằng máy khuấy tốc độ chậm trong
vòng 3 phút trước khi thi công...)



Bước 2:
Hướng dẫn pha trộn vật liệu **Polyurea R**
(thành phần A phải được khuấy kỹ trước
khoảng 1 phút. Sau đó trộn thành B với
thành phần A theo tỉ lệ 13A:6B theo định
lượng và khuấy khoảng 3 phút bằng máy
khuấy tốc độ chậm cho đến khi hỗn hợp
đồng nhất.)



Bước 3:
Thi công lớp phủ thứ 1 (nguyên chất)
sau khi lớp lót kết thúc 24 giờ.
Định mức: 0,5-0,6 kg/m²



Bước 4:
Thi công lớp phủ thứ 2 (nguyên chất),
sau khi lớp 1 đã thi công được 12 giờ.
Định mức: 0,5-0,6 kg/m²



Bước 5:
Bề mặt hoàn thiện (vật liệu đóng cứng
hoàn toàn sau 7 ngày).




Bước 6:
Dán xốp bảo vệ bề mặt trước khi lắp phủ đất.

LƯU Ý ĐẶC BIỆT

- Không thi công **Neoproof® Polyurea R** khi trời đang mưa hoặc dự báo có mưa.
- Mức tiêu thụ của mỗi lớp **Neoproof® Polyurea R** không gia cố phải thấp hơn 1kg / m², để giảm thiểu nguy cơ dung môi kẹt lại trong màng chống thấm.
- Trong trường hợp các dự án có yêu cầu cao hơn về độ bền cơ học và khả năng kết liền vết nứt, nên gia cố **Neoproof® Polyurea R** bằng vải polyester không dệt **Neotextile® NP** trên toàn bộ bề mặt.
- Độ bền của vật liệu chống thấm tỷ lệ thuận với tổng chiều dày màng chống thấm khô, có thể đạt được thông qua việc thi công thêm một lớp hoặc nhiều lớp bổ sung.

CẤU TẠO HỆ THỐNG

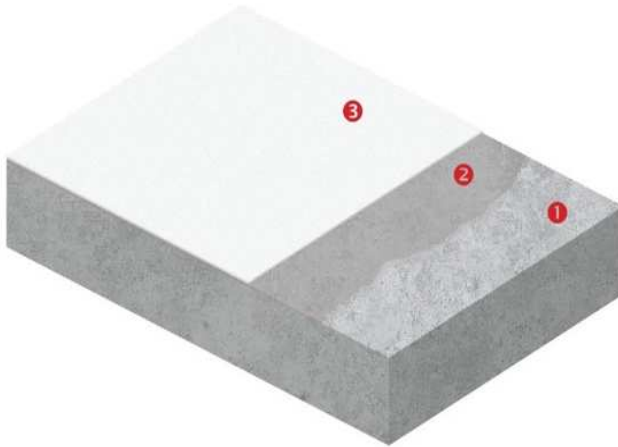

CHỐNG THẤM VÁCH TƯỜNG TẦNG HẦM

- ❶ Nền gốc xi măng
- ❷ Vật liệu lót: **Acqua Primer NP**
- ❸ Lớp chống thấm: **Neoproof® Polyurea R** (tối thiểu 2 lớp)

Tiêu thụ **Neoproof® Polyurea R**: 1-1,2kg /m²

HÌNH ẢNH SẢN PHẨM CHÍNH, PHỤ VÀ CÁC CÔNG DỤNG CỤ THI CÔNG

<p>Neoproof® Polyurea R</p>	<p>Acqua® Primer NP</p>	<p>Vải không dệt Neotextile® NP</p>
<p>Neorep - Vữa sửa chữa gia cố sợi</p>	<p>Keo trám khe BS 8620S / Jointex®</p>	<p>Keo Dán Gạch Lemax Ultra Bond</p>
<p>Vữa Grout Lemax LM-G650</p>	<p>Chổi quét, Con lăn / Máy khuấy</p>	<p>Máy xịt rửa / Máy phun</p>

Note: Để đảm bảo chất lượng, tuổi thọ công trình đạt cao nhất. Khách hàng phải tuân thủ thi công đúng theo quy trình, định mức, biện pháp thi công của nhà sản xuất đưa ra.