

HƯỚNG DẪN QUY TRÌNH THI CÔNG

Chống thấm bể bơi phủ bảo vệ sử dụng **Neopress® Crystal + Revinex® Flex U360**

CHỐNG THẤM BỂ BƠI

Gốc xi măng 2 thành phần

Chịu áp suất thủy tĩnh
Bám dính tốt
Khả năng kết liền khe nứt



HƯỚNG DẪN CÁC BƯỚC THI CÔNG

1. CHUẨN BỊ BỀ MẶT

- Bề mặt phải được sạch sẽ, không chứa các thành phần dễ bong tróc, ôi nhiễm, dầu mỡ.
- Bề mặt phải được khô toàn bộ và không được để đọng nước trước khi thi công chống thấm.



Bề mặt bê tông chưa đạt



Sử dụng máy mài chà bề mặt bê tông



Trám và bề mặt bê tông bằng vữa sửa chữa **Neorep**



Bề mặt bê tông đạt

2. KIỂM TRA DỰ BÁO THỜI TIẾT

- Điều kiện thi công không có Mưa trong vòng 3-5 ngày

3. THI CÔNG XỬ LÝ CỔ ỐNG



- Đục vát quanh cổ ống
- Vệ sinh cổ ống



- Quấn thanh tương nở
- Quét kết nối **Revinex®** (pha với nước tỉ lệ 1:4)



Thi công ghép cấp pha và đổ vữa **Lemax Grout LM-G650**



Trám và hoàn thiện bề mặt bằng vữa sửa chữa **Neorep**

4. THI CÔNG CHỐNG THẤM




Bước 1:

Vệ sinh và phun nước tạo ẩm bề mặt bê tông trước khi thi công (không được để đọng nước)




Bước 2:

Thi công lớp phủ thứ 1 **Neopress® Crystal** sau khi tạo ẩm bề mặt.
 Định mức: 1,0 kg/m²
 (Tỉ lệ pha trộn với nước theo tỉ lệ 25:7,5)

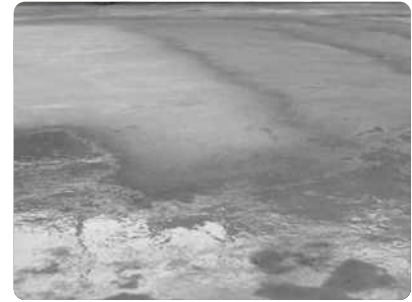

Bước 3:

Thi công lớp phủ thứ 2 **Neopress® Crystal +Revinex®** sau khi lớp phủ thứ 1 đã thi công được 4-6 giờ. Định mức: 1,0 kg/m²
 (Tỉ lệ pha trộn Neopress Crystal: Revinex: Nước = 25 : 2,5 : 5,0)

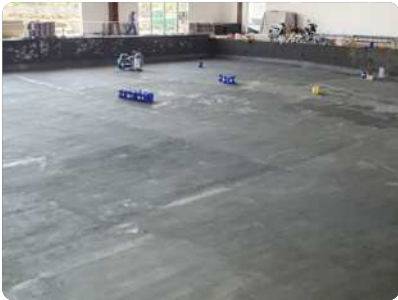

Bước 4:

Thi công lớp thứ 3 **Revinex® Flex U360** sau khi lớp 2 đã thi công được (4-6) giờ.
 Định mức: 1-1,25 kg/m²
 (Sử dụng máy phun hoặc chổi **Broom - Neotex** để thi công)



Bước 5:

Thi công lớp thứ 4 **Revinex® Flex U360** sau khi lớp 3 đã thi công được (4-6) giờ.
 Định mức: 1-1,25 kg/m²
 (Sử dụng máy phun hoặc chổi **Broom - Neotex** để thi công)




Bước 6:

Cán vữa phủ bảo vệ và lát gạch.
 (Sử dụng keo dán gạch **Lemax Ultra bond** để lát gạch)

LƯU Ý ĐẶC BIỆT

- Dụng cụ thi công chống thấm gốc xi măng nên sử dụng máy phun hoặc Chổi **Broom - Neotex** để đảm bảo vật liệu được phủ đều bề mặt (không nên thi công bằng **Ru Lô**).
- Không thi công **Neopress® Crystal, Revinex® Flex U360** trong điều kiện trời mưa hoặc dự báo sẽ mưa.
- Bảo dưỡng **Revinex® Flex U360** từ 5 đến 8 ngày trước khi lát gạch hoặc sơn phủ các vật liệu khác.
- Nhiệt độ thi công (môi trường - mặt nền) từ +5°C đến +35°C .
- Độ bền của vật liệu chống thấm (và đặc biệt là khả năng chịu áp lực nước) được tăng cường nhờ tăng tổng độ dày màng khô, có thể đạt được thông qua việc ứng dụng một hoặc nhiều lớp bổ sung.
- Không nên thi công lớp chống thấm trên nền gốc xi măng chưa đạt cường độ.
- Ngâm nước thử thấm sau 7 ngày để đảm bảo chất lượng tốt nhất.
- Nhiệt độ thấp và độ ẩm cao trong quá trình thi công vật liệu đóng rắn sẽ kéo dài thời gian , trong khi nhiệt độ cao sẽ rút ngắn lại.

CẤU TẠO HỆ THỐNG

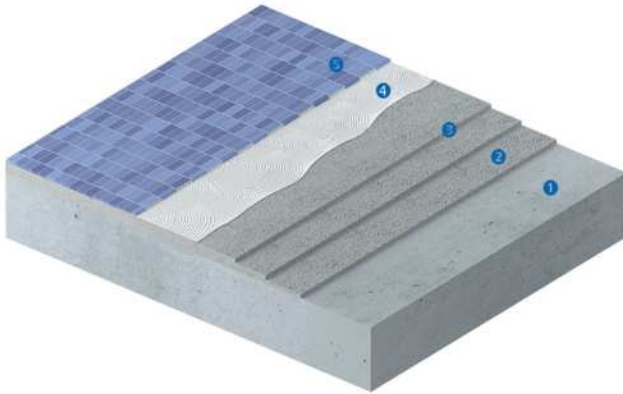










CHỐNG THẨM BỀ BƠI

- 1 Nền gốc xi măng
- 2 Lớp tinh thể thấm thấu: **Neopress® Crystal**
- 3 Lớp chống thấm: **Revinex® Flex U360 (A + B)**
- 4 Keo Dán Gạch **Lemax Ultra Bond**
- 5 Gạch ốp lát

Tiêu thụ **Neopress® Crystal**: 2,0 kg/m²/lớp
Revinex® Flex U360: 2,0-2,5 kg/m² cho hai lớp

HÌNH ẢNH SẢN PHẨM CHÍNH, PHỤ VÀ CÁC CÔNG DỤNG CỤ THI CÔNG

		
Revinex® Flex U360	Neopress® Crystal	Vữa Grout Lemax LM-G650
		
Keo Dán Gạch Lemax Ultra Bond	Neoprep - Vữa sửa chữa gia cố sợi	Băng trương nở
		
Chổi quét / Máy khuấy	Máy xịt rửa	Máy phun

Note: Để đảm bảo chất lượng, tuổi thọ công trình đạt cao nhất. Khách hàng phải tuân thủ thi công đúng theo quy trình, định mức, biện pháp thi công của nhà sản xuất đưa ra.