SIEUTHICHONGTHAM.COM.VN

GIẢI PHÁP THI CÔNG

Chống thấm dành cho Mái tôn sử dụng **Neodur®FT Clear**

Phạm vi

Chống thấm cho sàn mái sử dụng **Neodur®FT Clear** để chống thấm, **Neotex®PU Joint** để trám đầu vít.

Mô tả sản phẩm

Vecni polyurea aliphatic 2 thành phần, trong suốt, lý tưởng cho việc chống thấm bề mặt lát gạch

Ứng dụng

Neodur®FT Clear là một loại vecni polyaspartic đàn hồi có thể quét, trong suốt, được sản suất bằng công nghệ tiên tiến. Lý tưởng cho chống thấm mái và ban công được lát gạch. Nó cung cấp độ bền cơ học cao và khả năng chống bức xạ UV lâu dài mà không bị ố vàng.

Đặc tính ưu điểm

- Chịu mài mòn và ứng suất cơ học cao
- Không hấp thụ nước
- Khả năng kháng tia UV cao, không ngả màu sau nhiều năm
- Đặc tính kết liền vết nứt
- Nhanh khô

Chống thấm dành cho Mái tôn sử dụng **Neodur®FT Clear**

Cấu tạo hệ thống

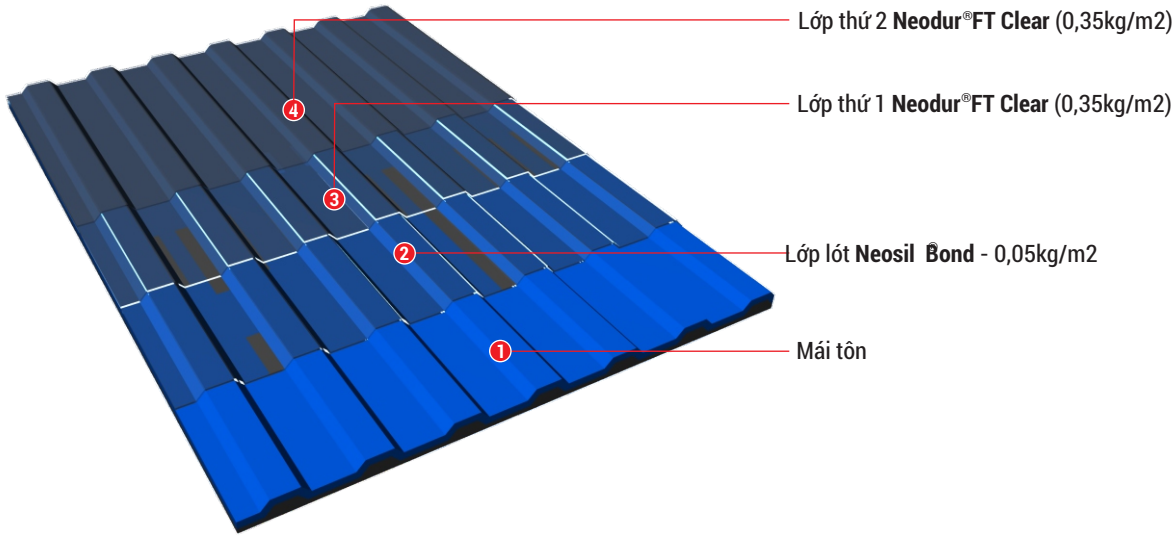

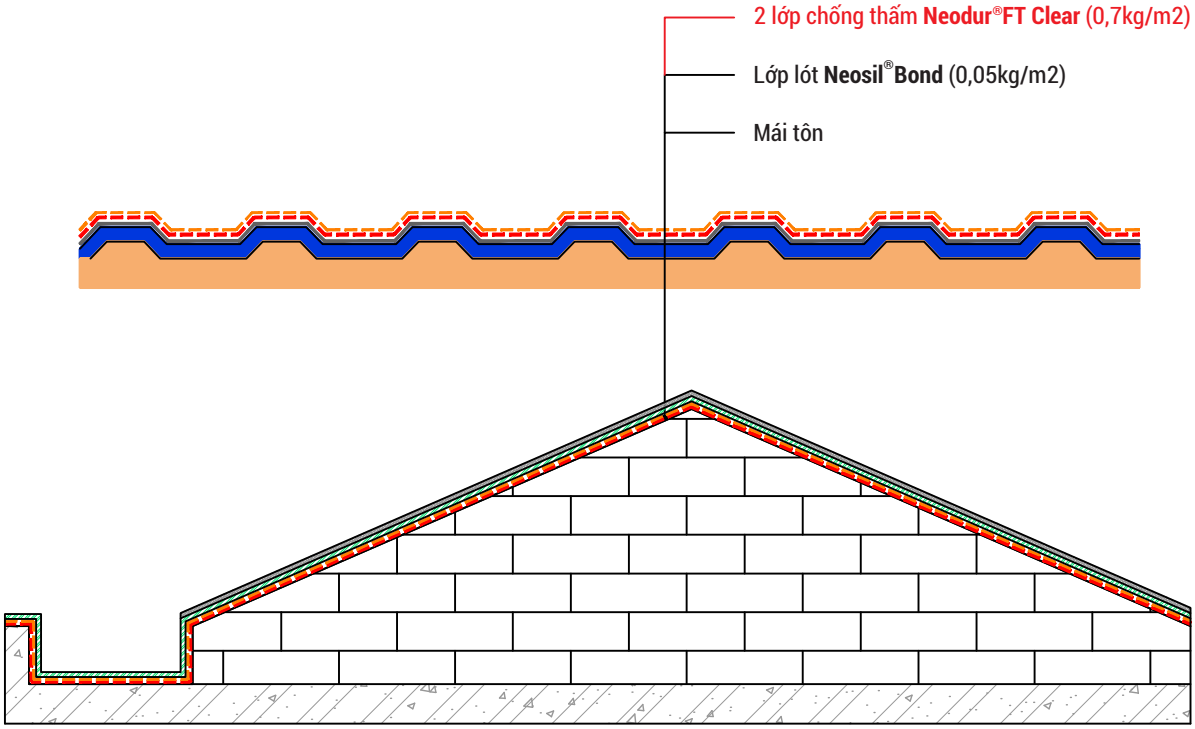

SIEUTHICHONGTHAM.COM.VN

SIEUTHICHONGTHAM.COM.VN

Chống thấm dành cho Mái tôn sử dụng **Neodur®FT Clear**

Hình ảnh sản phẩm và các công cụ và dụng cụ thi công

Neodur®FT Clear	Neosil®Bond	Lưới Neotextile®
Neotex®PU Joint	Máy khuấy	Máy phun
Chổi quét - Con lăn		

Thi công

- **THI CÔNG NEODUR®FT CLEAR**
- **Chuẩn bị bề mặt**

  - Bề mặt phải sạch sẽ, không chứa các thành phần dễ bong tróc, không chứa các thành phần ô nhiễm, dầu mỡ.
  - Bề mặt phải được khô toàn bộ và không được để đọng nước trước khi thi công chống thấm.

- **Trộn**

  - Trộn 2 thành phần A và B theo tỷ lệ 4:1 và khuấy kỹ sản phẩm đến khi vật liệu đồng đều

- **Thi công**

  - Thi công quét lót **Neosil®Bond** với định mức 0,05lít/m2
  - Sau khi quét lót, quét/lăn lớp **Neodur®FT Clear** thứ 1 với định mức 0.35kg/m2
  - Sau khi lớp thứ 1 khô tiến hành thi công lớp **Neodur®FT Clear** thứ 2 với định mức 0.35kg/m2

SIEUTHICHONGTHAM.COM.VN

Chống thấm dành cho Mái tôn sử dụng **Neodur®FT Clear**

Hình ảnh các bước thi công

(hình ảnh chỉ có tính tham khảo)

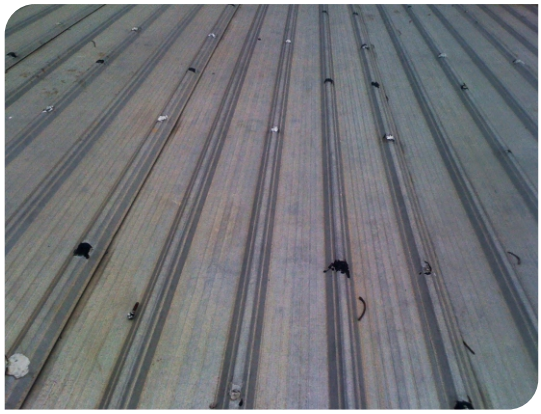

Vệ sinh xịt rửa bề mặt

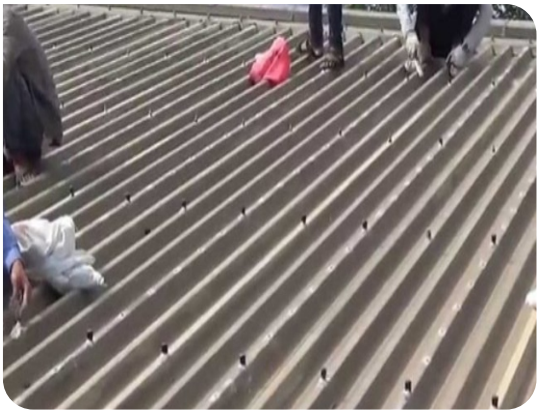

Trám đầu vít bằng keo Neotex PU Joint

Thi công lớp lót

Thi công lớp 1

Thi công lớp 2

Bề mặt hoàn thiện